


A Montage 04-R08/04-R68

1. Kardanik mit Radaraufnahmebügel mit 4x ULS Schrauben M6 mit der Aufnahme Kardanik verschrauben (Schraubensicherungsmittel verwenden)
2. Hülse mit Halteblechen auf das Rohr schieben, an der gewünschten Position ausrichten und fixieren
3. Durch das Fixieren sollte durch die drei Schrauben jeweils eine Markierung auf dem polierten Rohr entstehen
4. Hülse mit Halteblechen wieder demontieren und an den markierten Stellen eine ca. 1mm tiefe Senkung setzen
5. Hülse mit Halteblechen auf das Rohr schieben/positionieren und die Stiftschrauben mit Schraubensicherungsmittel in die Senkungen schrauben
6. Aufnahme Kardanik mit Kardanik und Radaraufnahme auf das Rohr schieben und mittels 4x ULS Schrauben M6 an die Hülse mit Haltebleche schrauben (Schraubensicherungsmittel verwenden)
7. Radaraufnahmebügel horizontal ausrichten und anschließend die 4 ULS Schrauben M6 festziehen

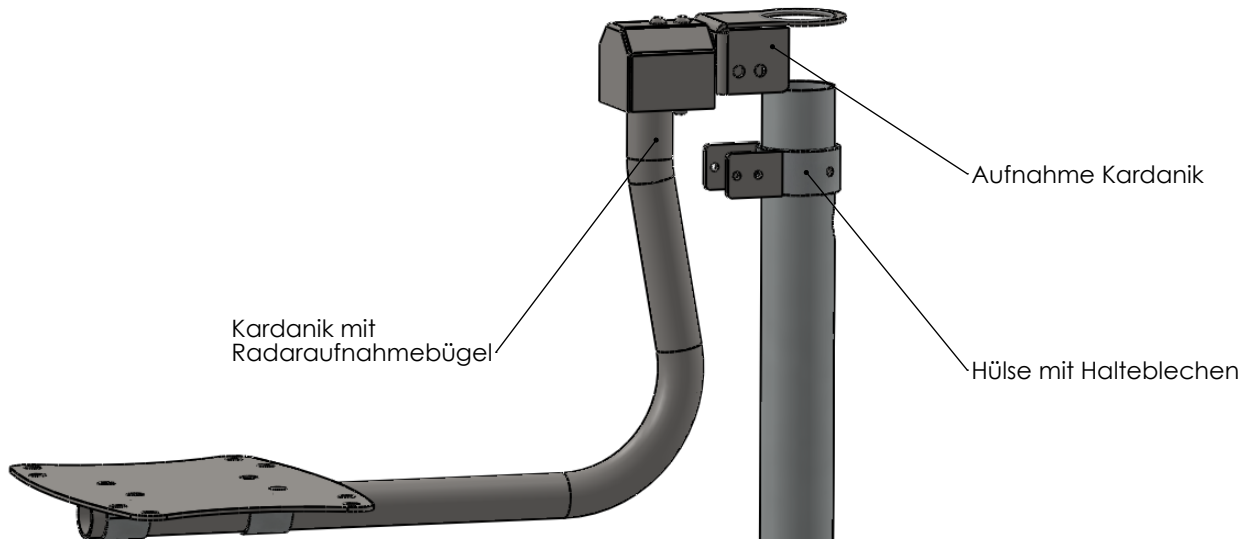

Blechdicke:		K-Faktor:xxxx		Allgemein- toleranzen DIN 7168 -m	Oberfläche	Maßstab:	1:5	Masse:	g	
Biegeradius:						Material:	xxxxx			
Oberfläche: mm²										
				Datum	Name	Benennung:	04-R08/68 Montageanleitung			
				Bearb.	21.11.2024					M. Haase
				Gepr.						
				Norm						
				Erst.	21.11.2024					
						Datei:	04-R08 Montageanleitung			
				ETech Edelstahltechnik GmbH Tel:(03342) 425990		Zeichnungsnummer:	Blatt 1 von 1			
Zust.	Änderung	Datum	Name			A4 Bl.				