


Messhinweise für Maßblatt

Schritt 1:

Markieren, an welchen Stellen die Biegung des Relingrohres beginnt/ endet. Am besten die Enden der Radien mit Stift oder Tape kennzeichnen, dann die Längenmaße abnehmen und in das Maßblatt eintragen.

Benötigt für Maße: C, D, E, F, G, V, W

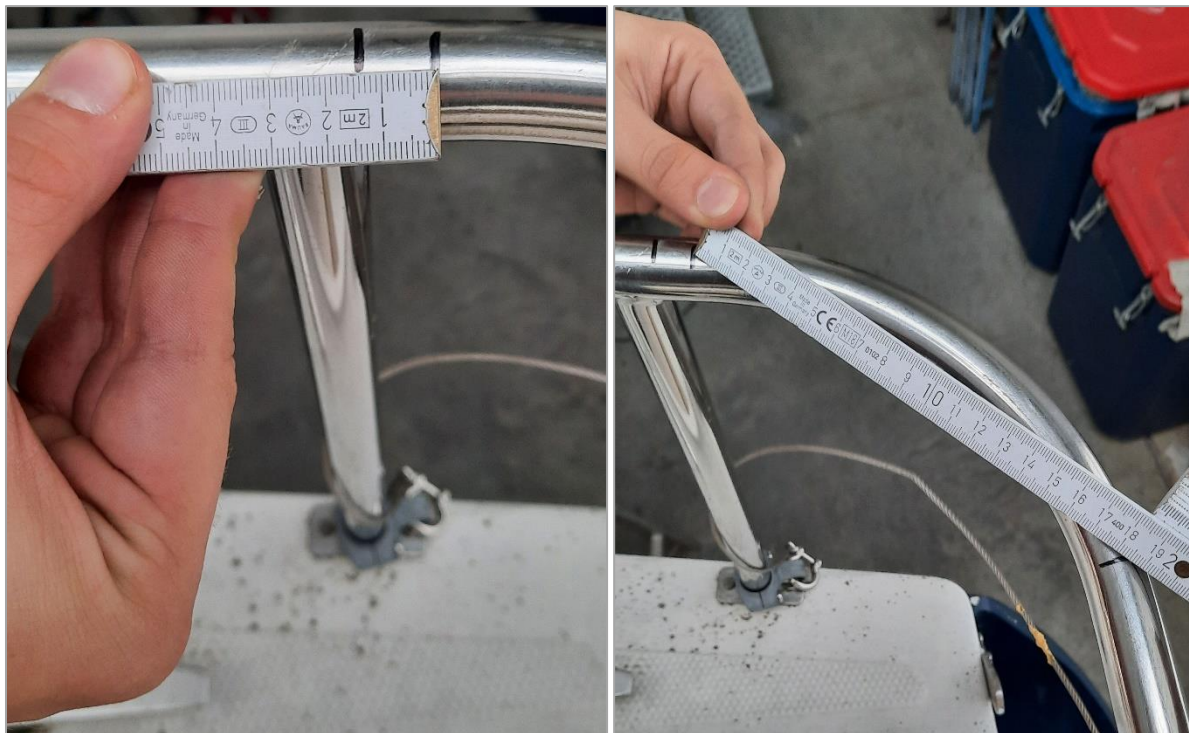

Schritt 2:

Um den Winkel des Heckkorbes zu messen, den Zollstock seitlich parallel an den Heckkorb halten, darauf achten, dass der Zollstock nicht verstellt wird, den Zollstock auf die Rückseite des Maßblattes legen und den Winkel auf das Maßblatt übertragen. Gleiches gilt für den Neigungswinkel V.

Benötigt für Maße: V, W

